


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

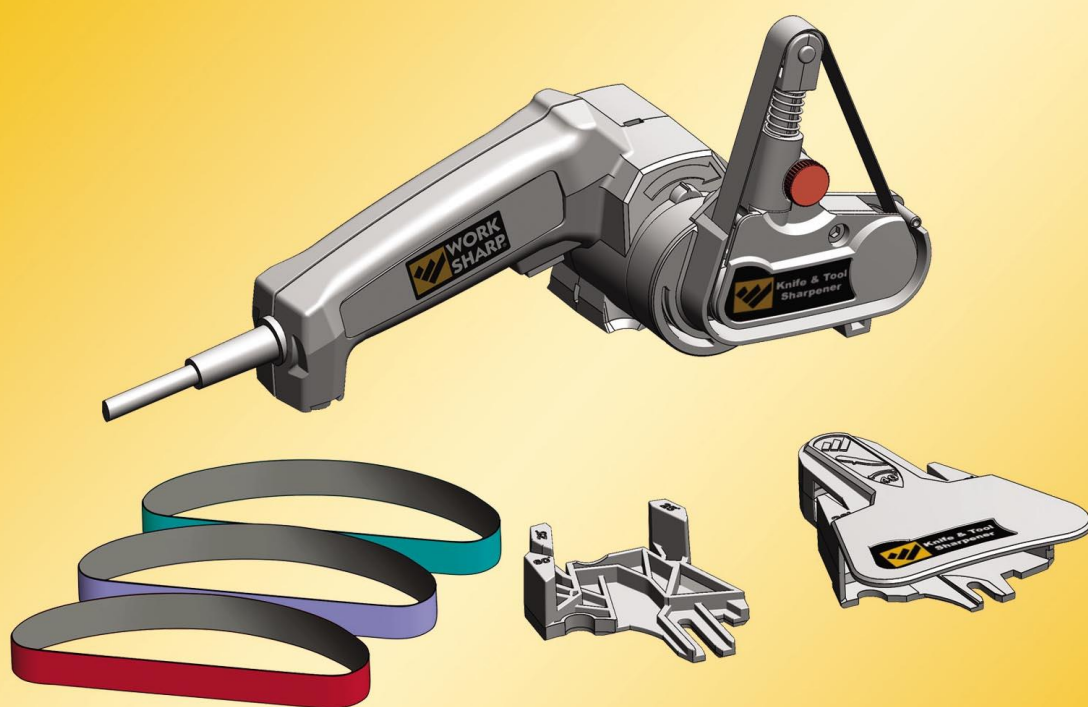

**KNIFE
& TOOL
SHARPENER**



www.worksharptools.com

KNIFE&TOOL ELEKTROMOS ÉLEZŐ

Tartalom

Tartalom	2
1. WORK SHARP KNIFE&TOOL SHARPENER élező részei.....	3
2. ÉLEZŐ ÖSSZEÁLLÍTÁSA.....	4
3. SZALAGCSERE	4
4. ÜZEMELTETÉS.....	5
4.1. KONYHAKÉSEK ÉLEZÉSE	5
4.2. OUTDOOR KÉSEK ÉLEZÉSE	5
4.3. FOGAZOTT PENGÉK	6
4.4. OLLÓ ÉLEZÉS	7
4.5. CSISZOLÁS, POLÍROZÁS, SORJÁZÁS.....	8
5. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS.....	8
6. SZERVIZ	8
GARANCIAJEGY	9

WORK SHARP KNIFE&TOOL SHARPENER ELEKTROMOS ÉLEZŐ

Használati útmutató


Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és őrizze meg későbbi áttekintésre is.

A WORK SHARP KNIFE&TOOL SHARPENER elektromos élezőt **ajánljuk**: egyenes és görbe pengéjű késekhez; tanto, filéző és fogazott pengékhez; vadászkések élezésére; vékonyabb pengék és konyhakések élezésére; olló élezésre; balták, fűnyírókések, kerti szerszámok, ásók élezésére

Biztonsági óvintézkedések

A késélező nem érintkezhet vízzel vagy egyéb nedvességgel. Kerülje az áramütés kockázatát! Ha gyermekek közelében használja a terméket, tanúsítson fokozott óvatosságot. A használat befejeztével mindig áramtalanítsa a készüléket. Ha az elektromos kábel vagy dugó sérült, ha a készülék leesett vagy működésében rendellenességet tapasztal, ne használja tovább a készüléket. A javítást mindig szakképzett szerelőre bízza. Az elektromos kábelt ne vezesse át éles peremeken. Ne használja a terméket az útmutatótól eltérő egyéb célokra. A terméket gyermekek nem használhatják. A készüléket tartsa gyermekektől elzárva. Védje a készüléket pára és nedvesség hatásától.

1. WORK SHARP KNIFE&TOOL SHARPENER élező részei

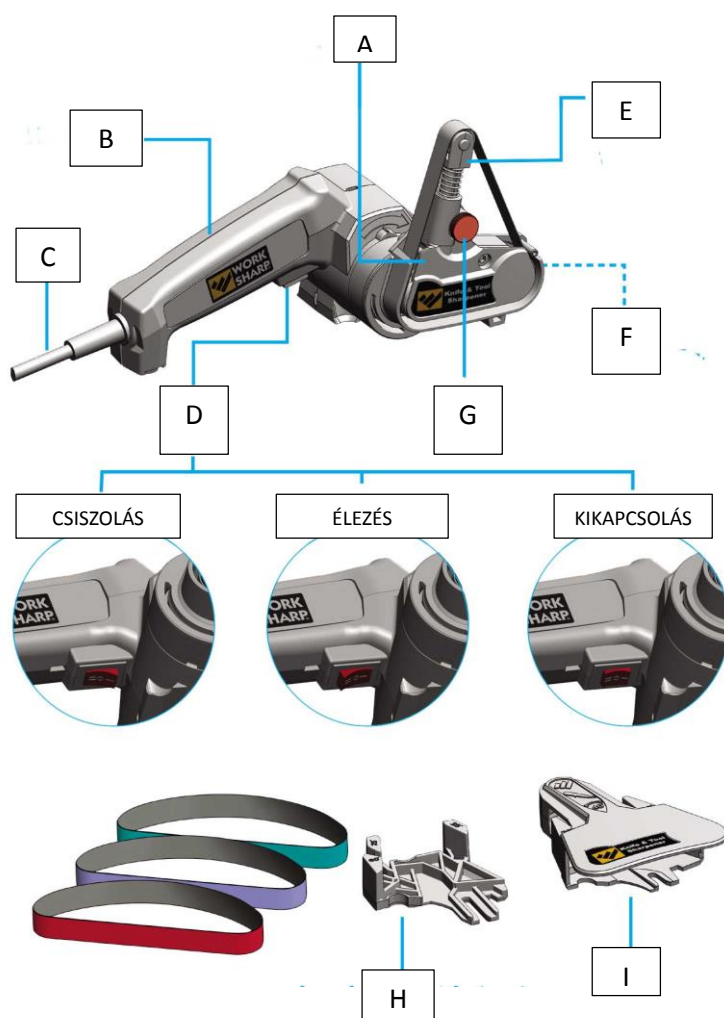

A: élezőfej adapter

B: markolat

C: vezeték

D: 3 pozíciós kapcsoló

E: szalag feszítő

F: élezőfej-adapter kioldó gomb

G: szalagfeszesség beállító

H: OUTDOOR kések élezéséhez (50'), fogazott kések és olló élezéséhez mágnessel

I: Konyhakések (40')

Élezőszalagok

P80	zöld	durva
P220	piros	közepes
6000	lila	finom

2. ÉLEZŐ ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Az élezőfej adaptert kioldó gombot csúsztassuk „parkoló” pozícióba.

Forgassuk el a szerint, hogy élezni (A) vagy köszörülni (B) szeretnénk.




(A) élezés



(B)

csiszolás

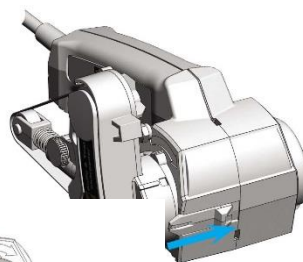

ÉLEZŐSZALAG VÁLASZTÁSI SEGÉDLET		
Durva PP0002454	P80 ZÖLD	csiszoláshoz és szerszámok élezéséhez
Közepes PP0002515	P220 PIROS	kés és olló élezéséhez
Finom PP0002409	6000 LILA	kések finomélezéséhez

A fenti csiszolóanyagok rendkívül tartósak és megfelelnek az élezési igényeknek.

A szalagokat mindig szárazon és tisztán kell tartani a hosszú használhatóság és élettartam érdekében.

3. SZALAGCSERE

Emeljük fel és tartsuk a szalagcserélő konzolt, hogy eltávolítsuk a szalagot. Emelt állapotban a szalag könnyen lecsúsztatható az adatterről. Szalagcserénél ugyan úgy emeljük fel és tartsuk a szalagcserélő konzolt és csúsztassuk rá a szalagot.



Nyomjuk le és csavarjuk jobbra a szalagfeszítőt.



Helyezzük rá az élezőszalagot, ügyelve a 3 vezetőgörgőre.



Forgassuk vissza a szalagfeszítőt az eredeti pozícióba.

Figyelem: Használjuk a piros gombot az élezőszalag beállításához. A szalag legyen mindhárom vezetőgörgő közepén.

4. ÜZEMELTETÉS


Az élezés helyes technikájának elsajátításához kérem, figyelmesen nézze végig a késélező csomagolásában található bemutató DVD-t és lapozza át az idegen nyelvű kézikönyvet is.

Az élezési útmutatóban foglaltakat minden típusú élezni kívánt eszköz esetében vegye figyelembe!

4.1. KONYHAKÉSEK ÉLEZÉSE

1. Készítse elő az életlen késeket. Használja a P220 finomságú élezőszalagot, állítsa be az élezőt (A) élező pozícióba.

2. Helyezze rá a készülékre a megfelelő élezőszalagot és az élvezető fejet. Tegye kikapcsolt állapotban a pengét az élvezető fej és az élezőszalag közé. Nyomja meg a készülék bekapcsoló gombját és tartsa nyomva az élezés folyamán.

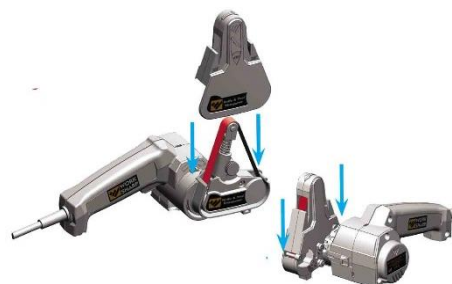

3. Élezés közben a pengét az élezőfejhez érintve –



használva a penge súlyát -, lassan húzza maga felé a penge vonalán egészen a kés hegyéig. Ne nyomja erősen a pengét az élvezető fejhez. Ismételjük meg ugyan ezen folyamatot a bal oldalon is. Fontos, hogy azonos mennyiségű húzást végezzünk a penge mindkét oldalán.

4. Ha szükséges, az él finomításához használja a lila P6000 szalagot.

ÉLEZÉS		ÚJRA ÉLEZÉS	
P220	6000	P220	6000
×10	×10	×2	×10

A munka befejeztével engedjük el az élező gombját és húzzuk ki a kábeldugót az elektromos aljzatból. A megélezett késeket használat előtt mossuk tisztára. Figyelmeztetés: Tartsuk távol ujjainkat a kés élétől. Balesetveszélyes lehet.


4.2. OUTDOOR KÉSEK ÉLEZÉSE

1. Készítse elő az életlen késeket.
Használja a P220 finomságú élezőszalagot, csúsztassa rá az OUTDOOR késekhez való adaptert az élezőfejre, használja az „A” élező pozíciót.



2. Helyezze be kikapcsolt állapotban a pengét a élvezető fej és az élvezőszalag közé. Nyomja meg a készülék bekapcsoló gombját és tartsa nyomva az élezés folyamán.

3. Élezés közben a pengét az élezőfejhez érintve – használva a penge súlyát -, lassan húzzuk magunk felé a penge vonalán egészen a kés hegyéig. Ne nyomja erősen a pengét az élvezető fejhez. Ismételjük meg ugyan ezen folyamatot a jobb oldalon is.

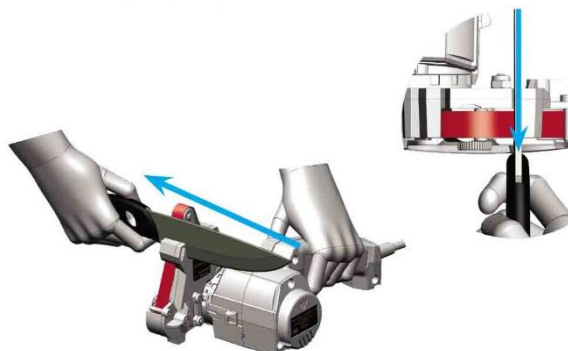

Fontos, hogy azonos mennyiségű húzást végezzünk a penge mindkét oldalán. Ismételjük meg ezt a folyamatot az élzési útmutatóban foglaltakat szerint.

4. Távolítsuk el a piros szalagot és használjuk a lila P6000 szalagot.

ÉLEZÉS		ÚJRA ÉLEZÉS	
P220	6000	P220	6000
×10	×10	×2	×10

A munka befejeztével engedjük el az élező gombját és húzzuk ki a kábeldugót az elektromos aljzatból. A megélezett késeket használat előtt mossuk tisztára. Figyelmeztetés: Tartsuk távol ujjainkat a kés élétől. Balesetveszélyes lehet.

4.3. FOGAZOTT PENGÉK

FOGAZOTT PENGÉK esetében csak a pengék sima oldalát élézzük a WS Knife&Tool Sharpener élezővel!




SIMA OLDAL

VÁGÓÉL


1. Készítse elő az életlen késeket. Használja a lila 6000 finomságú élvezőszalagot.
2. Helyezze be kikapcsolt állapotban a pengét a élvezető fej és az élvezőszalag közé. Nyomja meg a készülék bekapcsoló gombját és tartsa nyomva az élezés folyamán.

Élezés közben használva a penge súlyát, lassan húzzuk magunk felé a penge vonalán egészen a kés hegyéig.


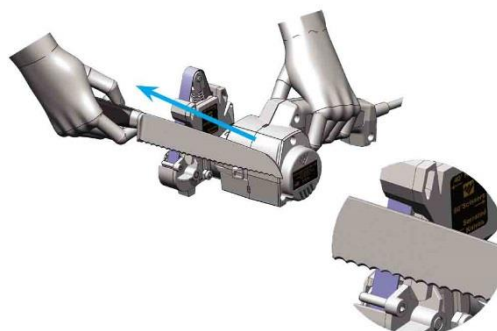


4.4. OLLÓ ÉLEZÉS


Csak a vágóélet szabad élezni az ollóknál. Az élezés megkönnyítésére a vágóélet jól láthatóan, egy sötét színű jelölővel jelöljük végig, hogy lássuk hol tartunk az élezésben.

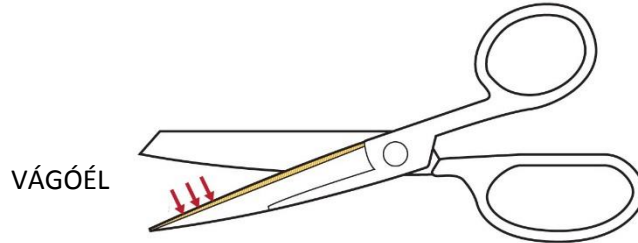


1. Használja a piros P220 élezőszalagot. Tartsa az ollót olyan pozícióba, hogy élezés közben a penge távol legyen a kezétől.

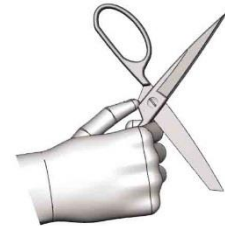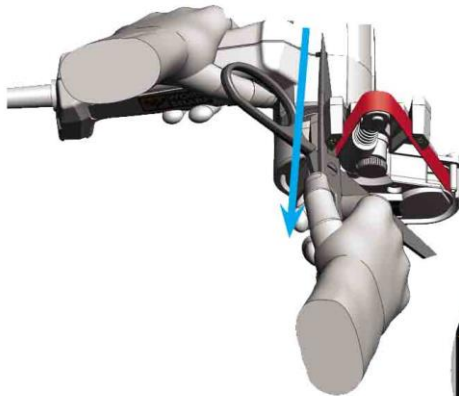

2. Olló élezésénél az élezőfej adapter oldalán végezzük az élezést.

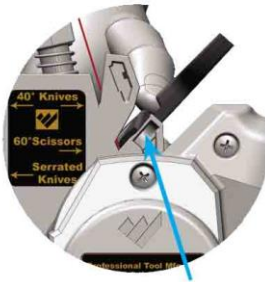

3. Az olló élét a nyílásba helyezve több alkalommal végighúzzuk a jelölés mentén, egészen addig, amíg a jelölés eltűnik az olló éléről. Ismételje meg az olló másik vágóélén ugyanezt a műveletet. Tesztelje le az ollója élességét. Amennyiben szükséges, folytassa a műveletet.

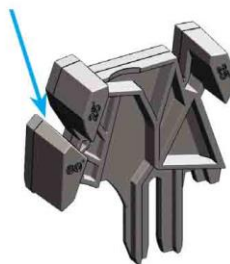

A munka befejeztével engedjük el az élező gombját és húzzuk ki a kábeldugót az elektromos aljzatból. Figyelmeztetés: Tartsuk távol ujjainkat az olló élétől. Balesetveszélyes lehet.

4.5. CSISZOLÁS, POLÍROZÁS, SORJÁZÁS

A WS Knife&Tool Sharpener ideális kisebb eszközök csiszolására, polírozására és sorjázásához. Az élező nem nagy igénybevételre készült. 1 órán belül 20 percnél tovább ne használják.

Alkalmas:

- cső sorjázáshoz
- fémek csiszolásához
- műanyag csiszolásához
- fa csiszolásához
- autópárhán
- mindenfajta csiszoló feladat elvégzéséhez

Használja a zöld P80 finomságú élezőszalagot.

„B” csiszoló pozíció



5. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A külső felületet törölje tisztára enyhén nedves kendővel. Ne használjon vegyszereket, maró hatású anyagokat, amelyek felsérthetik a készülék felületét. SOHA ne merítse vízbe a készüléket, a készülék belsejét nem érheti semmilyen nedvesség! A professzionális élezőknél szokványos dolog, hogy élezés közben az élezőtárcsa mellett szikrák pattognak, ez a jelenség teljesen normális, nem jelent meghibásodást.

6. SZERVIZ

Ha a készülék állapotában vagy működésében bármilyen rendellenességet észlel, azonnal forduljon a forgalmazóhoz. A használat során mindig tartsa be a használati útmutatóban közölt eljárásokat, utasításokat. A garancia nem érvényes a sajátkezü javítások és az útmutatónak nem megfelelő használat során keletkezett meghibásodásokra.

Az alapsomag tartalma:

- Work Sharp Knife&Tool Sharpener élezőgép
- 40° Konyhakés élezőfej
- 50° Outdoor kés élezőfej
- 2 db P80 durva csiszolószalag
- 2 db P220 közepes finomságú csiszolószalag
- 2 db 6000 extra finomságú csiszolószalag
- Felhasználó kézikönyv
- Oktató DVD

Gyártó: Darex LLC

Műszaki jellemzők: 230 V/50 Hz, 0.8 A

Magyarországi forgalmazó:

Moskito Késnagyszerkedés

Tel: 26/540-081 E-mail: moskito@t-online.hu

Székhely: H-1031 Budapest, Szentendrei út 174.

Bemutatóterem: 2011 Budakalász, Sport u.1. Tel: 26/540-081

GARANCIAJEGY

A Moskito Kft. a vásárlás időpontjától számított 1 év teljes körű garanciát vállal az elektromos készülékre.

Vásárló neve:

Vásárlás időpontja:

A terméket kipróbáltan **átvettem/átadtuk** (a megfelelő rész aláhúzendó!).

2016.....

Magyarországi forgalmazó:

Moskito Kft.

Cím: H-2011. Budakalász, Sport utca 1.

Tel: +36-26-540-081

Mobil: +36-30-202-5848

Email: moskito@t-online.hu

Web: www.moskito.hu